



FLYMASTER



TRACKER

Guia Rápido - Quick Start Guide - Guide Rapide
Guia Rápida - Schnellanleitung - Guía de encendido rápido

LIVETRACK360 .com

TRACKER

TRUE LIVE TRACKING



TRACKER

PT-ENG-FRA-IT-DEU-ESP



- 1** BOTÃO ON/OFF - POWER BUTTON
TOUCHE ALLUMER/ÉTEINDRE - PULSANTE ACCENSIONE
EINSCHALTKNOPF - BOTÓN DE ENCENDIDO
- 2** BOTÃO SELECIONAR - SELECT BUTTON
TOUCHE SÉLECTIONNER - PULSANTE SELEZIONE
AUSWAHLTASTE - TECLA DE SELECCIÓN
- 3** LEDS DE ESTADO - STATUS LED
LEDS DE STATUT - LED DI STATO
STATUS LED - LED DE ESTADO
- 4** LED ESTADO ON/OFF - ON/OFF STATUS LED
LED DE STATUT ON/OFF - LED DI STATO ON/OFF
EIN/AUS STATUS LED - LED ESTADO: ON/OFF
- 5** LED ESTADO GPS - GPS STATUS LED
LED DE STATUT GSM - LED DI STATO ON/OFF
GPS STATUS LED - LED ESTADO GPS
- 6** LED DE ESTADO GSM - GSM STATUS LED
LED DE STATUT GSM - LED DI STATO GSM
GSM STATUS LED - LED ESTADO GSM
- 7** BOTÃO DE S.O.S. - S.O.S. BUTTON
TOUCHE S.O.S. - PULSANTE S.O.S.
S.O.S. TASTE - BOTÓN S.O.S.

1

ANTES DE USAR PELA PRIMEIRA VEZ

Antes do primeiro uso é aconselhável carregar o **Flymaster Tracker** completamente. Ligue o tracker ao cabo USB e ao adaptador de corrente, ambos fornecidos. Os leds de estado começam a piscar sequencialmente. A carga estará completa quando todas os leds de estado ficarem a piscar simultaneamente.

2

Na última página desde Guia Rápido vai encontrar o seu código de activação, único e exclusivo para registar este tracker. **Guarde-o num local seguro.**

3

ACTIVAR O FLYMASTER TRACKER

Aceda ao site

<http://www.livetrack360.com>
 proceda ao registo do seu **Flymaster Tracker**. Vai ser necessário o seu código de registo único deste equipamento. **CONFIGURE A SUA CONTA SEGUINDO OS PASSOS INDICADOS NO SITE.**

MODOS DE FUNCIONAMENTO**LIGAR/DESLIGAR**

LIGAR/DESLIGAR: Premir tecla 1
CONFIRMAR: Premir tecla 2

Os leds de estado piscam sequencialmente indicando o tempo disponível para confirmar na tecla 2.

TRACKER LIGADO**GPS COM SINAL FIXO****GSM COM REDE**

Para informações adicionais leia o manual de usuário completo em:
www.livetrack360.com/support

VERIFICAR STATUS COM O FLYMASTER TRACKER LIGADO

CARGA DA BATERIA

PREMIR TECLA **2** 

INTENSIDADE SINAL GPS

PREMIR TECLA **2** 2X 

INTENSIDADE SINAL GSM

PREMIR TECLA **2** 3X 


Cada led de status corresponde a 20% de intensidade/capacidade de cada função do Flymaster Tracker (bateria, gps e gsm).


O MODO S.O.S. PODE SER ACTIVADO MESMO COM O TRACKER DESLIGADO. O USO DA FUNCIONALIDADE S.O.S. DEVE SER FEITO COM RESPONSABILIDADE.


S.O.S.

EMITIR S.O.S.

PREMIR TECLA **7** **SOS** MAIS DE 5 SEGUNDOS

1 O led central de status pisca intermitentemente indicando que o tracker está em modo S.O.S. 

2 Os 3 leds centrais de status piscam intermitentemente indicando que a mensagem de S.O.S. foi enviada com sucesso. 

3 Os 5 leds centrais de status piscam intermitentemente indicando que a mensagem de S.O.S. foi recebida e **confirmada** pelo destinatário (s) 

CANCELAR S.O.S.

PREMIR TECLA **7** **SOS** MAIS DE 5 SEGUNDOS

BEFORE FIRST USAGE

1

Before first usage is recommended to make a full charge of **Flymaster Tracker** battery. Connect the **tracker** into magnetic USB cable and into the supplied charger. The status leds start to blink in sequence. The full charge is achieved when all the status leds begin to blink simultaneously.

2

In the last page of this quick start guide you will find your unique activation code, that will allow you to activate this tracker. **Keep it in a safe place, because most likely you will need it later.**

3

ACTIVATING FLYMASTER TRACKER

Access the website <http://www.livetrack360.com> and register your **Flymaster Tracker**. You will need the equipment unique registration code. Set up your account, following all the steps on the website.

OPERATING MODES

PRESS KEY **1** → PRESS KEY **2**

POWER ON/OFF

POWER ON/OFF: Press key 1
CONFIRM: Press key 2

The status led blinks in sequence indicating the remaining time to confirm in key 2

TRACKER ON



GPS FIX SIGNAL



GSM CONNECTED



For any additional info please read the complete user manual at:
www.livetrack360.com/support

CHECKING STATUS WITH FLYMASTER TRACKER ON

BATTERY LEVEL

PRESS KEY **2** 

GPS SIGNAL STRENGTH

PRESS KEY **2** 2X 

GSM SIGNAL STRENGTH

PRESS KEY **2** 3X 


Each status led corresponds at about 20% of strength/capacity of each Flymaster Tracker feature (battery, gps and gsm).


THE S.O.S. MODE CAN BE ACTIVATED EVEN WITH THE FLYMASTER TRACKER OFF. THE S.O.S. FEATURE SHOULD BE USED RESPONSIBLY.


S.O.S.

S.O.S. ACTIVATE

PRESS KEY **7**  OVER 5 SECONDS

1 The center led of the status leds blinks, indicating that the tracker is in S.O.S. mode. 

2 The 3 middle status leds blink, indicating that the S.O.S. message was successfully sent. 

3 The 5 status leds blink, indicating that the S.O.S. message was received and confirmed by the receiver. 

S.O.S. CANCELLING

PRESS KEY **7**  OVER 5 SECONDS

1

Vor der ersten Inbetriebnahme

Vor der ersten Inbetriebnahme empfehlen wir die Batterie des Flymaster Trackers vollständig aufzuladen. Verbinde dazu den Tracker mit dem magnetischen USB Kabel und dem mitgelieferten Stecker. Die Status LEDs starten sequentiell zu blinken. Die Batterie ist vollständig aufgeladen, wenn die LEDs gleichzeitig blinken.

2

Auf der letzten Seite dieser Schnellanleitung findest Du Deinen gerätespezifischen Aktivierungscode, um Deinen Tracker zu aktivieren. Bitte bewahre diesen Code sorgfältig auf, da Du ihn sehr wahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal benötigen wirst.

FLYMASTER TRACKER AKTIVIEREN

3

Bitte gehe auf die Webseite <http://www.livetrack360.com> und registrieren deinen Flymaster Tracker. Du wirst Deinen gerätespezifischen. Registrierungscode benötigen. Richte Dein Konto ein und folge den einzelnen Schritten der Webseite.

BETRIEBSMODI

	DRÜCKE KNOPF	DRÜCKE KNOPF
EIN-/ AUSSCHALTEN:	1 →	2
EIN-/AUSSCHALTEN: Knopf 1 drücken		
BESTÄTIGEN: Knopf 2 drücken		
Die Status-LED blinken in Sequenz und deuten die verbleibende Zeit an um mit Knopf 2 zu bestätigen		

TRACKER AN**GPS EMPFANG****GSM VERBUNDEN**

Für weitere Informationen bitten wir die komplette Bedienungsanleitung nachzulesen unter:
www.livetrack360.com/support

ÜBERPRÜFE STATUS MIT FLYMASTER TRACKER AN

BATTERIE
STATUS

DRÜCKE
KNOPF

2



GPS SIGNAL
STÄRKE

DRÜCKE
KNOPF

2 2X



GPS SIGNAL
STÄRKE

DRÜCKE
KNOPF

2 3X



Jede Status LED entspricht ca. 20% der Stärke oder Kapazität der Flymaster Tracker Information (Batterie, GPS und GSM)

DER S.O.S. MODUS KANN AUCH AKTIVIERT WERDEN WENN DER FLYMASTER TRACKER AUSGESCHALTET IST. INSOERN SOLLTE DIESE MÖGLICHKEIT NUR MIT SEHR VIEL SORGFALT GENUTZT WERDEN.

S.O.S.

S.O.S. ABSETZEN

DRÜCKE
KNOPF

7

SOS

MEHR ALS
5 SEKUNDEN

1

Die mittlere der Status LEDs blinkt, um anzuzeigen, dass sich der Tracker im S.O.S. Modus befindet.



2

Die 3 mittleren Status LEDs blinken, um anzuzeigen, dass die S.O.S. Nachricht erfolgreich versendet wurde.



3

Die 5 Status LEDs blinken, um anzuzeigen, dass die S.O.S. Nachricht beim Empfänger angekommen ist und durch diesen bestätigt wurde.



S.O.S. ABBRECHEN

DRÜCKE
KNOPF

7

SOS

MEHR ALS
5 SEKUNDEN

1

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Avant la première utilisation, il est conseillé d'effectuer la charge complète du Flymaster Tracker. Branchez le tracker au câble USB puis à l'adaptateur de charge, tous deux fournis. Les leds de statut commenceront à clignoter séquentiellement. Une fois chargé dans sa totalité, les leds de statut clignoteront simultanément.

2

À la dernière page de ce Guide Rapide vous trouverez votre code d'activation. **Celui-ci est unique et exclusif pour enregistrer ce tracker. Gardez-le en sécurité.**

3

ACTIVER LE FLYMASTER TRACKER

Accédez au site <http://www.livetrack360.com>
Procédez à l'enregistrement de votre Flymaster Tracker. Il vous faudra introduire le code d'enregistrement unique de votre équipement. CONFIGUREZ VOTRE COMPTE EN SUIVANT LES INSTRUCTIONS INDIQUÉES SUR LE SITE.

MODES DE FONCTIONNEMENT

APPUYER SUR TOUCHE APPUYER SUR TOUCHE

ALLUMER/ÉTEINDRE 1 → 2

ALLUMER/ÉTEINDRE: Appuyer touche 1
CONFIRMER: Appuyer touche 2
Les leds de statut clignotent séquentiellement indiquant le temps disponible restant pour confirmer avec la touche 2.

TRACKER ALLUMÉ**SIGNAL GPS ACQUIS****RÉSEAU GSM AVEC COUVERTURE**

Pour plus d'informations veuillez consulter le Manuel de l'Utilisateur complet sur:

www.livetrack360.com/support

VÉRIFIER L'ÉTAT DES LEDS DE STATUT AVEC LE TRACKER FLYMASTER ALLUMÉ

CHARGE DE BATTERIE

APPUYER SUR TOUCHE

2



INTENSITÉ SIGNAL GPS

APPUYER SUR TOUCHE

2 2X



INTENSITÉ SIGNAL GSM

APPUYER SUR TOUCHE

2 3X



Chaque led de statut correspond à 20% d'intensité/capacité de chaque fonction du Flymaster Tracker (batterie, gps et gsm).

LE MODE S.O.S. PEUT AUSSI ÊTRE ACTIVÉ AVEC LE TRACKER ÉTEINT. L'UTILISATION DE CETTE FONCTION DOIT ÊTRE FAIT AVEC RESPONSABILITÉ.

S.O.S.

APPUYER SUR TOUCHE


7

ENVOYER S.O.S. PLUS DE 5 SECONDES




1

La led de statut centrale clignote par intermittence indiquant que le tracker est en mode S.O.S.




2

Les 3 leds de statut centrales clignent par intermittence indiquant que le message S.O.S. a été envoyé avec succès.



3

Les 5 leds de statut clignent par intermittence indiquant que le message S.O.S. a été reçu et confirmé par le(s) destinataire(s).



APPUYER SUR TOUCHE

7

ANNULER S.O.S. PLUS DE 5 SECONDES



PRIMO UTILIZZO

1

Prima dell'utilizzo si raccomanda di effettuare una carica completa della batteria del dispositivo Flymaster. Collegare il dispositivo al cavo USB e al caricatore. I led che indicano lo stato iniziano a lampeggiare in sequenza. La carica è completata quando tutti i led di stato iniziano a lampeggiare simultaneamente.

2

Nell'ultima pagina di questa guida rapida è disponibile un codice di attivazione unico, che consentirà di attivare questo dispositivo. **Conservatelo in luogo sicuro, per poterlo utilizzare successivamente.**



3

ATTIVAZIONE DEL DISPOSITIVO FLYMASTER

Accedete al sito web <http://www.livetrack360.com> e registro il vostro dispositivo Flymaster. Sarà necessario utilizzare il codice di registrazione unico. Impostate il vostro account, seguendo i passaggi indicati.

FUNZIONAMENTO

PULSANTI PULSANTI

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO:  → 

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO: Premere 1
CONFERMA: Premere 2
 Il led di stato lampeggia in sequenza indicando il tempo rimasto per confermare selezionando 2.

DISPOSITIVO ACCESO



SEGNALE FISSO GPS



CONNESSIONE GSM



Per ogni informazione aggiuntiva consultare il manuale d'uso completo:

www.livetrack360.com/support

VERIFICA DELLO STATO CON IL DISPOSITIVO FLYMASTER ACCESO

LIVELLO BATTERIA **PULSANTI**
2 

POTENZA SEGNALE GPS **PULSANTI**
2 **2X** 

POTENZA SEGNALE GPS **PULSANTI**
2 **3X** 

Ogni led corrisponde a circa il 20% della potenza/capacità di ogni funzionalità del dispositivo Flymaster (batteria, gps e gsm).

LA MODALITÀ S.O.S. PUÒ ESSERE ATTIVATA ANCHE SE IL DISPOSITIVO FLYMASTER FOSSE SPENTO. L'UTILIZZO DELLA FUNZIONE S.O.S. DEVE ESSERE EFFETTUATO CON CAUTELA.

S.O.S.

FUNZIONAMENTO S.O.S.

PULSANTI
7 **SOS** PER PIÙ 5 SECONDI

1

Il led di stato al centro lampeggia, indicando che il dispositivo è in modalità S.O.S.



2

I 3 led di stato al centro lampeggiano, indicando che il messaggio di S.O.S. è stato inviato con successo.



3

I 5 led di stato lampeggiano, indicando che il messaggio di S.O.S. è stato ricevuto e confermato dal ricevente.



ANNUALLAMENTO S.O.S.

PULSANTI
7 **SOS** PER PIÙ 5 SECONDI

1

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

Antes de usarlo por primera vez se recomienda cargar por completo la batería del **Flymaster Tracker**.

Conectar el tracker a un cable USB y al cargador suministrado. El led de estado empezará una secuencia de parpadeo. La carga se completará cuando todos los leds de estado empiecen a parpadear simultáneamente.

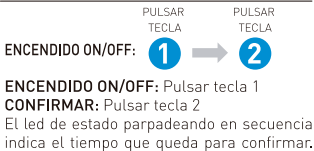
2

En la última página de esta guía rápida encontrará un código único de activación, que permite activar este tracker. **Guardé el código en un lugar seguro, porque posiblemente vuelva a necesitarlo más adelante.**

3

ACTIVANDO EL TRACKER FLYMASTER

Acceda a la página web:
<http://www.livetrack360.com>
y registre su **Tracker Flymaster**. Necesitará el código único para lo registro del instrumento. Cree su cuenta y siga los pasos que se indican en la página web.

MODOS DE OPERACIÓN**TRACKER ON****SEÑAL GPS FIJADA****GSM CONECTADO**

Para cualquier otra información adicional, por favor, lea el manual completo disponible en: **www.livetrack360.com/support**

REVISANDO STATUS CON EL TRACKER FLYMASTER ENCENDIDO

BATERÍA NIVEL

PULSAR TECLA **2** 

SEÑAL GPS INTENSIDAD

PULSAR TECLA **2** 2X 

SEÑAL GSM INTENSIDAD

PULSAR TECLA **2** 3X 

Cada indicador led corresponde a un 20% de intensidad/capacidad de cada función del Tracker Flymaster (batería, gps y gsm).

EL MODO S.O.S. PUEDE ACTIVARSE INCLUSO AUNQUE EL TRACKER FLYMASTER ESTE APAGADO. LA FUNCIÓN S.O.S. DEBE SER EMPLEADA CON RESPONSABILIDAD.

S.O.S.

LLAMADA S.O.S.

PULSAR TECLA **7** **SOS** DURANTE 5 SEGUNDOS

1

El led central de los leds de estado en parpadeo, indica que el tracker está en modo S.O.S.



2

Los tres leds centrales en parpadeo, indican que el mensaje S.O.S. fue enviado correctamente.



3

Los 5 leds en parpadeo, indican que el mensaje de S.O.S. fue recibido y confirmado por el receptor.



CANCELANDO EL S.O.S.

PULSAR TECLA **7** **SOS** DURANTE 5 SEGUNDOS

LIVETRACK360.com



TRACKER

READY TO TRACE YOU EVERYWHERE







LIVETRACK360.com

**Código de Registo - Registration Code - Code d'enregistrement
Codice di Registrazione - Registrierungscode - Código de Registro**



Flymaster Avionics, Lda.

Centro Empresarial e Tecnológico
R. de Fundões, 151, 3700-121 S. João da Madeira, Portugal

Tel: + 351 256 001 935

sales@flymaster-avionics.com